故障かな?と思ったら

アンテナ線の

接続を確かめる

次のような場合は故障でないことがあります。 修理を依頼される前にもう一度ご確認ください。

のページ

38~41

47

38~

41.

78

取扱説明書

のページ

36

取扱説明書

のページ

37

取扱説明書

のページ

43

47

電源プラグ を差し込む

UHFアンテナ

BS·110度CS

● 下記に載っていないときは、別冊の「取扱説明書 | 266ページの 「故障かな?と思ったら/エラーメッセージが出たら|もご確認ください。



のページ

取扱説明書

のページ

141

1**53**~

154

取扱説明書

のページ

138~

139

取扱説明書


のページ

テレビが映らない (映らなくなった)

・アンテナケーブルが 外れていませんか。

• VHF·UHFとBS·110度CSを 逆につないでいませんか。

・電源ランプは緑色に 点灯していますか。 赤色で点灯している場合は、 リモコンの電源ボタンを 押してください。 消えている場合は、本体の



外部入力に切り換えられていませんか。 入力切換ボタンを繰り返し押して 「テレビ」を選んでみてください。

・アンテナをつないでいない放送を 選んでいませんか。

放送切換ボタンで放送を選んでください。 なお、各放送を視聴するためには 次のアンテナが必要です。

地上アナログ放送*

⇒ VHF·UHFアンテナが必要です。

地上デジタル放送* ⇒ UHFアンテナが必要です。

BSデジタル放送*

110度CSデジタル放送* ⇒ BS·110度CS共用アンテナが 必要です。

※ 市販のアンテナケーブルが必要です。

デジタル放送が 映らない

を確認する ・B-CASカードは

正しく挿入されていますか。 • BSデジタル放送や110度CSデジタル放送

54~55 が映らない場合は、「BS·CSアンテナ電源」 を「オート」または「入」に設定してください。

B-CAS カード

スカパー!e2やWOWOWなどの 有料放送が見られない

• 有料放送を見るときは、各放送局との個別契 約が必要です。(本機には、電話回線端子があ りませんので、電話回線を使用した新規加入 のお申し込みはできません。

電源が入らない

・電源コードが 外れていませんか。 本体の電源コード接続部と

コンセントの2カ所を確かめてください。

電源ランプは点灯していますか。 消えている場合は、本体の電源スイッチを 押してください。

テレビの映りが悪い

アンテナ線を ・アンテナケーブルが 確かめる/交換する 切れていませんか。

古いアンテナケーブルを 使っている場合は、 新しいケーブルと交換してください。

デジタル放送の場合は、アンテナの受信強度 54~56 を確かめてください。 受信強度が足りない場合は、アンテナの向き

を調整してください。 地上アナログ放送の場合は、アンテナの向き を確かめてください。

アンテナの向きを 確かめる



ビデオ機器の、映像も音声も 出ない

機器をつないだ 外部入力に切り換わっていますか。 入力切換ボタンを繰り返し押して機器を つないだ外部入力に切り換えてください。

・入力6/モニター出力(録画出力)端子を お使いになる場合は、「入力6端子設定」を 「入力」に切り換えてください。

機器は再生状態に なっていますか。



/入力 1

ビデオ機器の音声が出ない

音声ケーブルが (音声ケーブルも接続する 外れていませんか。

D映像端子やS映像端子を つないだだけでは音声は 出ません。 音声ケーブルをつないでください。

レコーダーの接続方法がわからない

アンテナのつなぎかたは、本書の 手順2 を ご覧ください。

🙀 使い方や修理のご相談など

【お客様相談センター】 **20** 0120 - 001 - 251

受付 月曜~土曜:9:00~20:00 日曜·祝日:9:00~17:00 時間 〈年末年始を除く〉

ご質問やメールでのお問い合わせは【サポートページ】 http://www.sharp.co.jp/support/

※詳細は、取扱説明書の裏表紙をご覧ください。

SHARP

液晶カラーテレビ 形名

エル シー LC-32SC1

AQUOS



最初に お読み

かんたん!!ガイド



手順1 B-CASカードを入れる

手順2 アンテナと録画機器をつなぐ

手順3 電源を入れる

手順**4** かんたん初期設定をする

手順5 テレビを見る

故障かな? 故障かな?と思ったら/使い方や修理のご相談など

ビーキャス B-CASカードを入れる

● B-CAS カードは、デジタル放送信号の暗 号化を解除する鍵のような役割をします。 B-CAS カードが挿入されていない場合、 デジタル放送を視聴できません。

B-CAS パンフレットの内容をよ く読み、B-CAS カードを取り出 します

● B-CAS カードは、本体を覆っているシー トに貼られた B-CAS パンフレットの台 紙に付いています。



B-CASパンフレットの台紙


デジタル放送 を受信 DIIOOIOIIOIO B-CAS

そのままでは信号を B-CASカードを 映像化できない… 挿入して暗号解除



B-CAS カードを本機に入れます

 B-CASカードの向きを、下の図と同じ向 きにして挿入してください。

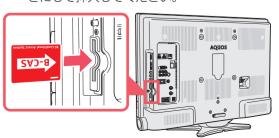


B-CASカードを入れたら

⇒ 手順 2へ

手順2 アンテナと録画機器をつなぐ

テレビと録画機器にアンテナをつなぐ

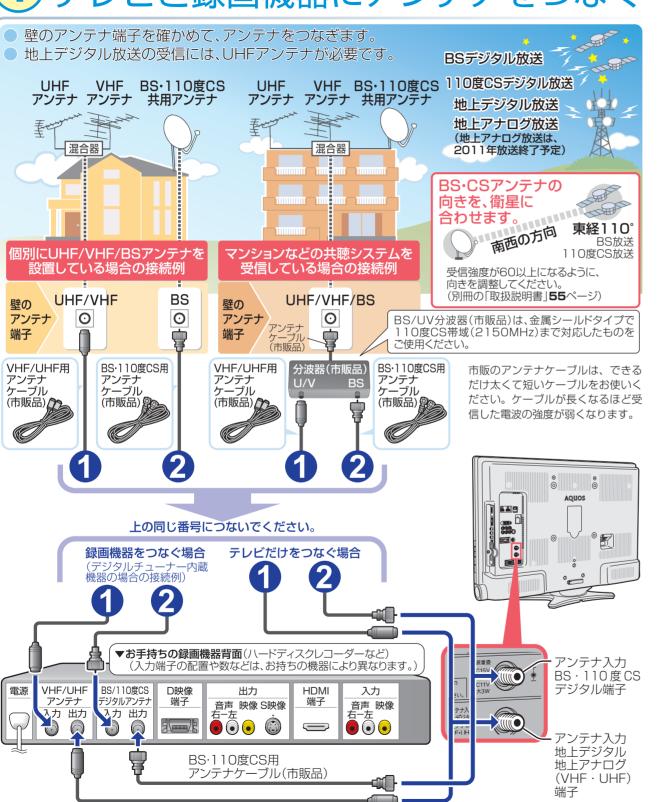

VHF/UHF用アンテナケーブル(市販品)

録画した映像を見るために、録画機器をつなぐ

- 録画機器に合わせて、HDMI端子やD映像端子などと接続します。
- 接続する機器によっては、映像出力や音声出力に設定が必要な場 合があります。詳しくは各機器の取扱説明書をご覧ください。
- 接続の最後に本機の電源もつなぎます。

HDMI端子のある録画機器につなぐ場合の接続例

▼お手持ちの録画機器背面(ハードディスクレコーダーなど)



・AQUOSレコーダーを接続している場合は「ファミリンク設定」を するとファミリンク機能を使えます。(「取扱説明書 162ページ)

多くの録画機器との接続を可能

本機の入力端子と

画質について

にしながらより高画質の映像に 対応するため、4種類の映像端 子を備えています。



録画機器に合わせて、どれか 1つを接続してください。

反対には

挿入でき

入力2 (HDMI)

ません。



▼お手持ちの録画機器背面(ハードディスクレコーダーなど)

VHF/UHF BS/110度CS HDMI 入力 アンテナ デジタルアンテナ 端子 音声 映像 S映像 音声 映像 入力 出力 入力 出力 録画した映像を 見るための接続 入力4 (市販品) 入力1~6は、ビデオデッ キやレコーダーなどをつな 音声 ぐ端子です。録画機器に HDMI 端子も D 映像端子も (市販品) ない場合は、S映像端子ま たは映像端子につなぎます

同じ色の端子につなぐ

デジタル放送を録画 するための接続 AOUOS **100**

HDMI HDMI

デジタルチューナー のない録画機器に

入力6/モニター出力(録画出力)

- 入力と出力を切り換えられる端子です。 工場出荷時は入力に設定されています。
- ・ デジタル放送を録画するときは、「入力6端子設定 を「モニター出力(固定)」に設定してください。
- 詳しくは「取扱説明書」153ページをご覧ください。

♪こんなときは・・

なぐ端子です。

入力7は、パソコンをつ

- オーディオ機器と接続したいときは・・・・・「取扱説明書 | 178ページ
- パソコンと接続したいときは · · · · · · · · 「取扱説明書 | 182ページ

手順3 電源を入れる


手順4 かんたん初期設定をする

電源を入れる

付属の電源コードをつないだら、本体の電源を入れます。


付属の電源コードをつなぎます

付属の電源コードはイラストと異なる場合がありますが、 支障はありません。

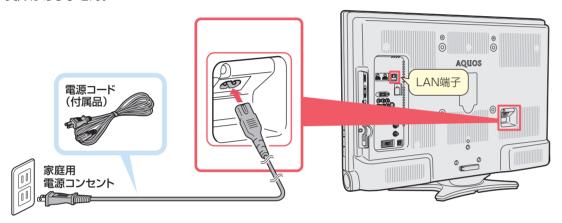

- 本機は主電源コンセントの近くに設置し、 電源プラグへ容易に手が届くようにして ください。
- ネットワーク機能(インターネットや IPTV など)をお使 いになる場合は、ブロードバンドルーターと LAN 端子を 市販の LAN ケーブルで接続してください。

本体の電源スイッチを押して、電源を入れます

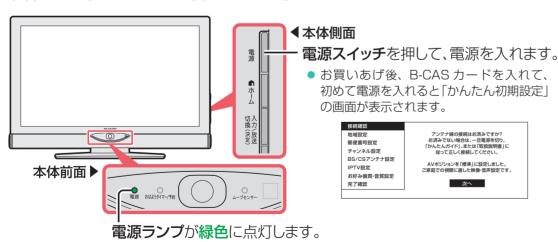

○ かんたん初期設定をする



お住まいの地域と 郵便番号を入力します。 (地域別の天気や情報が受信できます。)



お住まいの地域で受信できる チャンネルを自動設定します。




受信状態は良好ですか。 受信状態が悪いときは、 アンテナの向きなどを お調べください。

地域を設定する


● ♪でお住まいの地域を選び、

決定を押す



♪でお住まいの地域を選び、

決定を押す



1 %~10%で郵便番号を入力し、 決定を押す



「O」を入力するときは、10 %を押します。


ださい。電源を切った場合は、再度電源を入れ ると「かんたん初期設定」画面が表示されます。

初期設定を始める

どおりに入れます

カバーを 閉めます。

リモコンの決定を押す

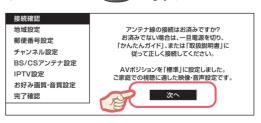

リモコン番号が


「**1**」になっている


ことをご確認ください。

途中で設定を中止するときは、電源をお切りく


手順4 かんたん初期設定をする(つづき)


チャンネルを設定する





- チャンネル設定が終わるまでしばらくお待ちください。
- 自動的に地上デジタル放送・地上アナログ放送 のチャンネルが登録されます。







受信状態について(BS/CSアンテナ設定のアドバイス)

受信状態【A】以外の表示が出たときは…

アンテナの向きを再調整して受信強度の 数字を 60 以上にします。

アンテナ受信強度が強すぎる、または、 不足しています。専門業者に相談のうえ、 ブースターや減衰器をご使用ください。

【**D**】 または

(E)

アンテナの接続状態を確認してください。

- 正しく接続されていますか。
- 地上デジタルと BS/CS のアンテナを 間違えてつないでいませんか。

() こんなときは…

- ○地上デジタル放送で、「かんたん初期設定」の後、
- 地上アナログ放送で、「かんたん初期設定」の後、 映らないチャンネルがある

BS・CSアンテナを設定する

6 (意)で「する」を選び、寒を押す

BS・CSアンテナを接続しない場合は 「しない」を選び、手順8に進みます。



- 表示が変わるまでしばらくお待ちください。
- 7 受信状態を確認し、寒を押す



「受信状態:良好です。【A】」と表示されない場合は、左下の「受信状態について」をご覧ください。

IPTVサービスを利用する場合は ()で「する」を選び、 (決定)を押す

 IPTVサービスを利用するには IPTVサービスの契約、光回線の契約、ブロード バンド環境が必要です。本機をブロードバンド 環境につないでおいてください。

すます。 お好み画質・音質を利用する場合は ↑ で「する」を選び、乗を押す

AVポジション(画質切換)が「ぴったりセレクト」に設定されます。「お好み画質・音質設定」は、AVポジションが「ぴったりセレクト」のときに有効となる設定です。

10 設定された内容を確認し、間違いがなければくって「完了」を選び、


これで設定は完了です。

手順5 テレビを見る

○番組を選ぶ

選局の基本操作

リモコンの 電源ボタン(赤) を押す



電源のオン

電源ランプが緑色点灯

電源のオフ(待機状態)

電源ランプが赤色点灯

) 放送の種類と チャンネルを選ぶ

放送切換ボタンで、見たい 放送の種類を選びます。

地上デジタル放送

BSデジタル放送 110度CSデジタル放送 地上アナログ放送

地上D BS CS 地上A


数字(チャンネル)ボタン または 選局ボタンで、見たいチャンネル を選びます。





押すごとに、 見ている放送の チャンネルが 切り換わります。

🔁 音の大きさを調節する



画面下部に音量レベルが表示されます。

便利な使いかた

入力切換

常連番組 画面表示 インターネット

セーブモード 3桁入力 VOD操作

放送切換

地上D BS CS 地上A

選局

ツール

AOUOS

フタの中にもボタンがあり

ます。詳しくは「取扱説明書

22ページをご覧ください。

- 押すと、入力切換メニュー が表示されます。
- 入力切換メニュー表示中に 繰り返し押して、接続した 機器の入力名を選びます。

データ連動

- テレビ放送に連動した データ放送がある場合は、 押すと連動データ放送が 視聴できます。
- もう一度押すと、テレビ放送に戻せます。

📲 番組表

押すと、電子番組表 (EPG) が表示されます。

電子番組表 (EPG) の画面例



(こ)で番組を選び、

決定を押す

放送中の番組を選ぶと⇒放送中の番組が映ります。

放送前の番組を選ぶと

- ⇒予約選択画面になります。
- 電子番組表 (EPG) を消 すときは、番組表 または**7 を押します。

······ 番組情報

- デジタル放送の番組視聴中に押すと、番組情報が表示できます。
- もう一度押すと、番組情報 が消えます。

番組情報の画面例



() こんなときは…

- リモコンボタンのはたらきを、詳しく知りたい・・・・「取扱説明書」22ページ
- ファミリンク機能を搭載した機器を、使用したい・・・「取扱説明書」**160**ページ
- パソコンの画面を、表示したい ………「取扱説明書」184ページ